Produktdatenblatt

ROLLECO



VORTEILE VON ROLLECO

- Zuverlässig, einfach und leichtgewichtig.
- Schnelle und einfache Montage.
- Die Produkte werden mit einer Tragetasche geliefert: für einfachen Transport und Schutz.



FÜR DEN DIGITALDRUCK EMPFOHLENE HEXIS-PRODUKTE

- JT300M1
- POPPRIMO
- POP190ECOS
- FRONT5M1
- POP200ECOS



MAGE DES ZU BEDRUCKENDEN BANNERS

- Breite: 85 cm.
- Höhe: 220 cm, wovon 20 cm in die Kassette eingezogen werden.

ROLLEC085



Maße der Kassette ohne Füße: 91x86x865 mm* Maße der Kassette mit den Füßen: 2090x280x865 mm*



Größe der Tasche: 115x115x900 mm*

Gewicht (ohne Grafik): 3 kg

* Höhe x Tiefe x Breite

ROLLECO100



Maße der Kassette ohne Füße: 91x86x1015 mm* Maße der Kassette mit den Füßen: 2090x280x1015 mm*



Größe der Tasche: 115x115x1040 mm*

Gewicht (ohne Grafik): 3,5 kg







MONTAGE


ROLLECO

1




ROLLECO besteht aus einer Stahlkassette, einem nicht teleskopischen Mast und einer Leiste.

2

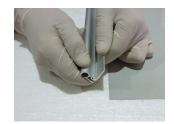

Öffnen Sie die Schiene.

3

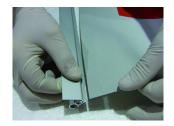

Lassen Sie das obere Ende des Banners in die Schiene einrasten.

4



Entfernen Sie einen Teil des doppelseitigen Klebebands und kleben Sie das untere Ende der Bannergrafik daran fest.

5




Fahren Sie damit fort, bis das Banner komplett festgeklebt ist.

6



Das angeklebte Werbebanner ist mit Druck dauerhaft zu fixieren.

7

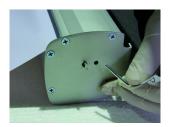

Entfernen Sie den Sicherungsstift, damit das Werbebanner wieder in die Kassette aufgerollt wird. Halten Sie die Bannergrafik und die Kassette gut fest, damit die Aufwicklung korrekt funktioniert.

8



Rollen Sie das Banner komplett in die Kassette ein.

9



Während des Aufbaus ist der Mast in die Kassette einzustecken.

10



Ziehen Sie nun die Bannergrafik aus der Kassette, wobei Sie gleichzeitig den Mast festhalten.

1



Das Banner ist bis nach oben zu ziehen und am Mast zu befestigen.

12



Ziehen Sie die Grafik sanft nach oben und bringen Sie den Sicherungsstift wieder ordnungsgemäß an.

