



# PRODUKTDATENBLATT

# ROLLSHOW



## VORTEILE VON ROLLSHOW

- Zuverlässig, einfach und robust.
- Schnelle und einfache Montage.
- Die Produkte werden mit einer Tragetasche geliefert: für einfachen Transport und Schutz.



## FÜR DEN DIGITALDRUCK EMPFOHLENE HEXIS-PRODUKTE

- JT300M1
- POPPRIMO
- POP190ECOS
- FRONT5M1
- POP200ECOS



## MAßE DES ZU BEDRUCKENDEN BANNERS

- Breite: 85 cm (ROLLESHOW85) und 100 cm (ROLLSHOW100).
- Höhe: 220 cm, wovon 20 cm in die Kasette eingezogen werden.

### ROLLSHOW85



Maße der Kasette ohne Füße  
**91x86x865 mm\***  
 Maße der Kasette mit den  
**2090x280x865 mm\***



Größe der Tasche:  
**115x115x900 mm\***

**Gewicht (ohne Grafik): 2 kg**

### ROLLSHOW100



Maße der Kasette ohne Füße  
**91x86x1015 mm\***  
 Maße der Kasette mit den  
**2090x280x1015 mm\***



Größe der Tasche:  
**1115x115x1040 mm\***

**Gewicht (ohne Grafik): 2,5 kg**



\*Höhe x Tiefe x Breite



## MONTAGE

# ROLLSHOW

1



ROLLSHOW besteht aus einer Stahlkassette, einem nicht teleskopischen Mast und einer Leiste.

2




Öffnen Sie die Schiene.

3



Lassen Sie das obere Ende des Banners in die Schiene einrasten.

4

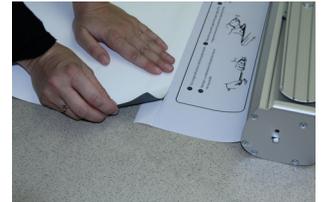

Entfernen Sie einen Teil des doppelseitigen Klebebands und kleben Sie das untere Ende der Bannergrafik daran fest.

5



Fahren Sie damit fort, bis das Banner komplett festgeklebt ist.

6



Das angeklebte Werbebanner ist mit Druck dauerhaft zu fixieren.

7



Entfernen Sie den Sicherungsstift, damit das Werbebanner wieder in die Kassette aufgerollt wird. Halten Sie die Bannergrafik und die Kassette gut fest, damit die Aufwicklung korrekt funktioniert.

8



Rollen Sie das Banner komplett in die Kassette ein.

9



Während des Aufbaus ist der Mast in die Kassette einzustecken.

10



Ziehen Sie nun die Bannergrafik aus der Kassette, wobei Sie gleichzeitig den Mast festhalten.

11



Das Banner ist bis nach oben zu ziehen und am Mast zu befestigen.

12

