



TECHNISCHES DATENBLATT - SCHNEIDEDRAHT BODYLINE

Das BODYLINE-Klebeband mit Schneidedraht ermöglicht das komfortable Schneiden bzw. Durchtrennen von Karoserieschutzfolien, und zwar ausgehend von einfachen bis hin zu hoch komplexen Formen.

Das messerlose Schneidewerkzeug besteht aus einem dünnen Metalldraht, der in eine Polymer- und selbstklebende, transparente TPU-Folie eingebettet ist.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Richtwert

- Breite (mm):

5

GEBRAUCHSHINWEISE:

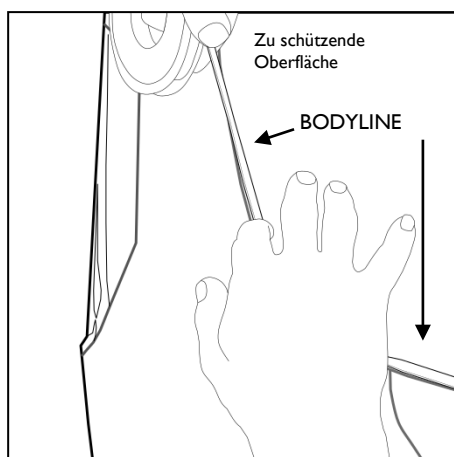


- Das BODYLINE-Klebeband mit Schneidedraht ist so auf dem sauberen und trockenen Untergrund anzubringen, wie der Schnitt verlaufen soll, d.h. entlang der gewünschten Schnittlinie.


- BODYLINE fest auf dem Untergrund andrücken.

Lassen Sie das Band etwa 15 cm über das vorgesehene Ende der Schnittkante hinausragen, um das spätere Abziehen des Schneidedrahts zu erleichtern.


- BODYLINE ist mit einer Schere oder einem Cutter abzutrennen.

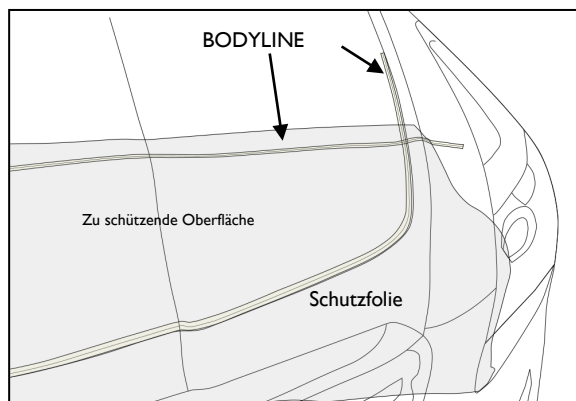


- Die durchzutrennende Karoserieschutzfolie ist unter Anwendung der entsprechenden Verklebemethode auf dem Untergrund anzubringen (lesen Sie hierzu auch die technische, produktspezifische Dokumentation). Es ist ein zusätzlicher Folienüberstand über die Schnittkante heraus einzuplanen, wobei das zum Greifen vorgesehene, überstehende Ende des Schneidedrahts nicht überdeckt werden darf.

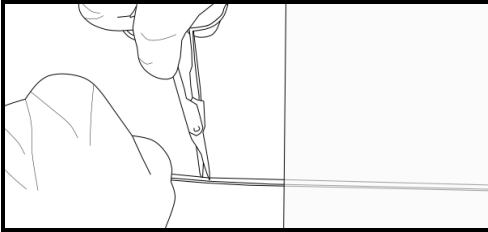

- Das BODYLINE-TPU-Band ist mit einer Schere oder einem Cutter etwa 10 cm vom Rand der Karosserieschutzfolie entfernt einzuschneiden.

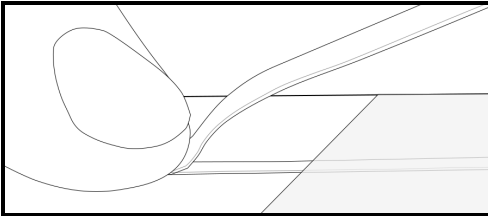

- Klappen Sie an dieser Stelle das BODYLINE-Band um.
- Legen Sie einen Finger auf die Falz.
- Dann ist mit einem kräftigen Ruck an dem freien Ende zu ziehen, um den Schneidedraht herauszulösen und freizulegen.

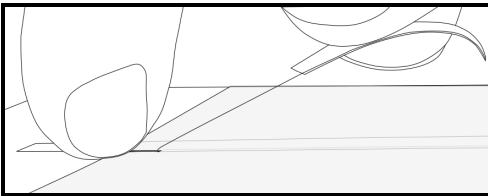

- Der Metalldraht ist bis zum Rand der durchzutrennenden Schutzfolie zu ziehen.
- Drücken Sie mit dem Finger auf die Kante der durchzutrennenden Schutzfolie, um einen sauberen Schnitt durchzuführen.
- Der Schneidedraht ist zunächst mit einem kräftigen Ruck durch die Folie zu ziehen, um das Verfahren zum Durchtrennen zu beginnen. Anschließend ist bis zum Ende des Schneidevorgangs vorsichtig und gleichmäßig zugleich am Schneidedraht zu ziehen.

- Die überschüssige Karosserieschutzfolie und das verbleibende BODYLINE-Band sind sofort nach dem Schneiden zu entfernen, wobei der entstandene Zuschnitt großzügig zu befeuchten ist.
- Die Ränder der Schutzfolie sind mit einer Rakel glattzustreichen und fest anzudrücken.
- **Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen beachten: Hohes Verletzungsrisiko, wenn Sie den BODYLINE-Schneidedraht zu Beginn des Schneidevorgangs oder beim Schneiden um den Finger oder die Hand wickeln.**

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
2 Jahre bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HINWEISE:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.