Produktdatenblatt

ROLLFIRST

VORTEILE VON ROLLFIRST

- Zuverlässig, einfach und leichtgewichtig.
- Schnelle und einfache Montage.
- Die Produkte werden mit einer Transporttasche geliefert: für einfachen Transport und Schutz.

FÜR DEN DIGITALDRUCK EMPFOHLENE HEXIS-PRODUKTE

- JT300M1
- POP190ECOS
- POP200ECOS
- POPPRIMO
- FRONT5M1

MAßE DES ZU BEDRUCKENDEN BANNERS

- Breite: 85 cm.
- Höhe: 220 cm, wovon 20 cm in die Kassette eingezogen werden.

Maße der Kassette ohne Füße:
91x86x865 mm*
Maße der Kassette mit den Füßen:
2090x280x865 mm*

Größe der Tasche:
115x115x900 mm*

*Höhe x Tiefe x Breite

Gewicht (ohne Grafik)**: 2 kg**

MONTAGE

ROLLFIRST

1

ROLLFIRST besteht aus einer Stahlkassette, einem nicht teleskopischen Mast und einer Leiste.

2

Öffnen Sie die Schiene.

3

Lassen Sie das obere Ende des Banners in die Schiene einrasten.

4

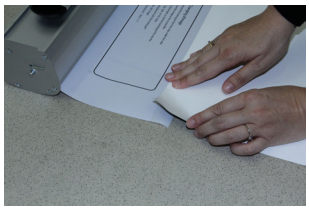

Entfernen Sie einen Teil des doppelseitigen Klebebands und kleben Sie das untere Ende der Bannergrafik daran fest.

5

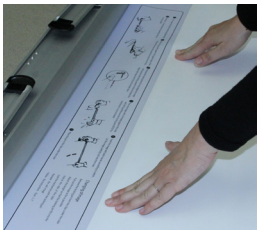

Fahren Sie damit fort, bis das Banner komplett festgeklebt ist.

6

Das angeklebte Werbebanner ist mit Druck dauerhaft zu fixieren.

7

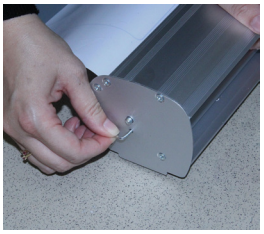

Entfernen Sie den Sicherungsstift, damit das Werbebanner wieder in die Kassette aufgerollt wird. Halten Sie die Bannergrafik und die Kassette gut fest, damit die Aufwicklung korrekt funktioniert.

8

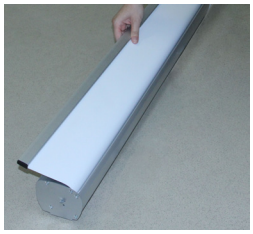

Rollen Sie das Banner komplett in die Kassette ein.

9

Während des Aufbaus ist der Mast in die Kassette einzu-stecken.

10

Ziehen Sie nun die Bannergrafik aus der Kassette, wobei Sie gleichzeitig den Mast festhalten.

11

Das Banner ist bis nach oben zu ziehen und am Mast zu befestigen.

12